

**Antrag auf Zuschuss für die
Erhaltung und Wiederherstellung
von Weinbergmauern und -staffeln
in Weinbergsteillagen**

HJ: 2016
Beleg-Nr.
KST: 55400000

Name/Adresse/Telefon-Nr. des Grundstückseigentümers:

.....

Name/Adresse/Telefon-Nr. des Pächters:

.....

Gemarkung:

Gewann:

Flst.Nr.:

Größe: ar

Größe der instandgesetzten Trockenmauer: m²

Laufende Meter instandgesetzter Weinbergstaffel: lfm.

Zeitraum der Instandsetzung (Monat/Jahr):

Die mit dem Zuschuss verbundenen Richtlinien (siehe 4. Zuwendungs-
voraussetzungen)

- Verwendung von Naturstein
 - Trockenbauweise
- werde ich anerkennen.

Mit der Überprüfung der Angaben durch vom Bürgermeisteramt
beauftragte Personen auf dem Grundstück bin ich einverstanden:

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben:

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift

Konto-Nr.:

Name des Geldinstitutes:

BLZ:

Kontoinhaber:

Zur Förderung anerkannt:

Weinbergmauer m² à 62,50 € = €

Staffel m à 62,50 € = €

Auszahlungsbetrag€



Sachlich und rechnerisch richtig:
Freiberg a.N., den
Im Auftrag

Zahlungsanordnung

Die Stadtkasse wird angewiesen, aufgrund
der geprüften und sachlich richtigen Angaben
den Betrag von € auszuzahlen.

Freiberg a.N., den
Bürgermeisteramt

SCHNITT DURCH EINE TROCKENMAUER

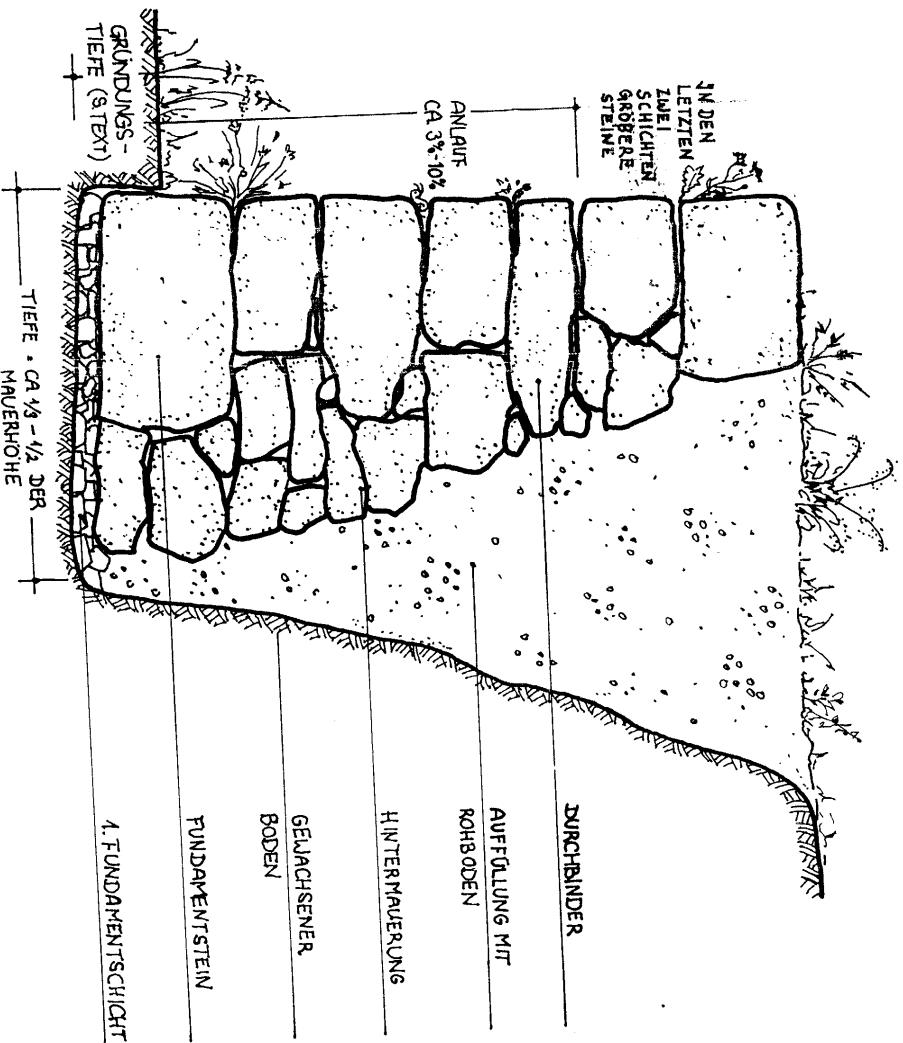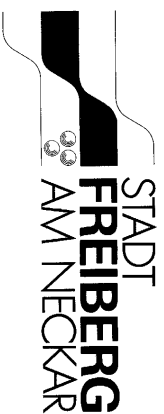

DER MAUERAUFBAU

DAS FUNDAMENT

für die Trockenmauer wird so tief ausgehoben, bis man auf "gewachsenen Boden" kommt. Der Grund wird gestampft, verdichtet und mit Steinbrocken gefüllt.

DIE FUNDAMENTSTEINE, die größten und schwersten Steine, bilden die erste Schicht.

MIT ANLAUF

mauern heißt, daß die Maueransichtfläche nach hinten geneigt sein muß, um dem Druck des Hanges entgegenzuwirken.

DIE HINTERMAUERUNG

Die hinteren Lagen vor dem Druck des Berges schützt die vorderen Lagen vor dem Druck des Berges und dient der Wasserableitung. Es können ruhig größere Hohlräume für Eidechsen und Kleingetier entstehen, jedoch muß darauf geachtet werden, daß Steine auf Stein sitzen und jede Schicht nach hinten hängt.

DURCHBINDER

sind größere Steine, die ins Hintergemäuer greifen und der Mauer Stabilität verleihen.

EINE SOLCHE GEBAUTTE MAUER WIRD IN SICH STABIL SEIN. AUCH WENN SIE SICH SETZEN SOLLTE !